MITSUBISHI

ブース形(深形)レンジフードファン


形名

V-602K·V-604K·V-604KD V-604KG·V-604KE·V-605K

V-754K·V-754KD·V-904KD

取扱説明書

お客さま用

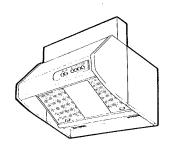

もくじ

	ペー	シ
安全のために必ず守ること	~	2
各部のなまえ	••••	3
使用方法	• • • • •	4
お手入れのしかた5	5~	6
修理を依頼される前に	• • • • •	6
アフターサービス	• • • • •	7
仕様	• • • • •	7

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用 の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しくお使いください。



お客さまご自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を Λ 警告・ Λ 注意の表示で区分 して説明しています。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷など に結びつく可能性があるもの 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋 家財などの損害に結びつくもの

●図記	号の意	味は、次	のとお	りになっています。
0	禁	止	0	指示に従い必ず行う
3	分解	禁止		電源プラグを抜く

接触禁止

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)



●製品に水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



き差しはしないでください。 (爆発や引火の恐れがあります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでく ださい。

(火災・感電・けがの原因になります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 (火災の原因になります)



- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。またぬれた手で電 源プラグを抜き差ししないでください。(感電やけがをすることがあります)
- ●ランプを交換するときは電源プラグを抜いてから行ってください。(感電することがあります)



- ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。 (本体・部品の落下によりけがをする恐れがあります)
- ●指定以外の電球を使用しないでください。 (ランプ周辺が高温になり、やけどをする恐れがあります)



●運転中は危検ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)



- ●お手入れの際は手袋を着用して行ってください。(金属等の端面でけがをすることがあります)
- ●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜い てください。(感電やショートして発火することがあります)
- ●お手入れ後、部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)




●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

お 願 い

周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法 になっているか確認する

(本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)



(モーター焼損や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフ ードファンを運転する





(レンジフードファンを運転しませんと、本体内の 温度が高くなり故障の原因となります)

料理中、誤ってフライバンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止す






(レンジフードファンを運転していますと火の勢いがよけいに強くなります)

レンジフードファンは局所換気用です。台所 全体の換気には他の換気扇を併用してくだ さい。また風の影響を受けやすいため付近の 窓を閉めてご使用ください




(油煙等の捕集効果がよくなります)

レンジを空だき状態で長時間使用しない



(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かない



(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する




(サビ発生の原因となります)


密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき新鮮な空気の入るところが必要です。レンジフードファンの反対側に空気取入口があるか確認する





各部のなまえ

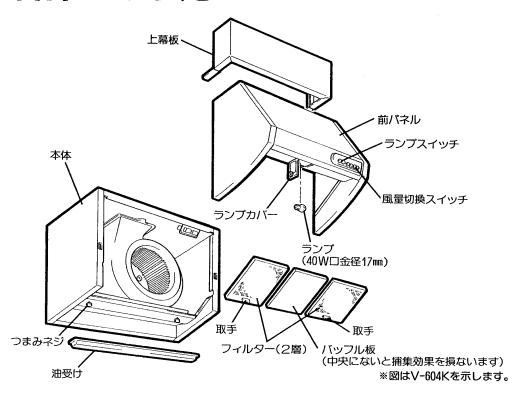

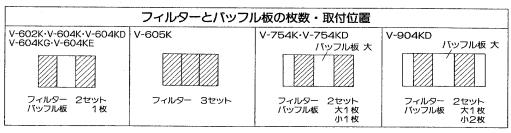


[お願い]

- ●フィルターとバッフル板の取付位置を確認してください。
- ◆V-754K,V-754KDの場合、バッフル板大がガスコン□の中央 にくるようバッフル板小を左右に移動してください。 (捕集効果を高めるために必要です)


使用方法

風量切換スイッチとランプスイッチを操作します。


■V-604K·V-604KE·V-604KG V-605K·V-754Kの場合



■V-602Kの場合



■V-604KD·V-754KD·V-904KDの場合



調理をするとき

風量切換スイッチの「強」・「中」・「弱」のい ずれかのスイッチを押します。

V-602Kの場合は、「強」・「弱」のいずれか を押します。

目安として……

「強」……煙が多く出るものを調 理するとき 「中」・「弱」……煙が少ない場合や調理 後の脱臭をするとき

調理中手元が暗いとき

ランプスイッチの「入」を押します。 ランプが点灯します。

|運転停止をする場合 |

風量切換スイッチの「切」を押します。

ランプを消灯する場合

ランプスイッチの「切」を押します。 ランプが消灯します。

ランプが切れたとき……

100V、40W、口金径17mmのランプをお求めのうえ交換してください。(6ページ参照)


V-604KFの場合 …電気式シャッター組込形

このタイプには電気式シャッターが組込まれていますので、風量切換スイッチ(強・中・弱)を押して運転を 開始すると同時にシャッターが開きます。

風量切換スイッチ(切)を押しますと、運転が停止すると同時にシャッターが閉じます。

V-604KGの場合 …ガス湯沸器連動形

このタイプは市販の換気扇連動スイッチ・圧力スイッチを組合わせてガス湯沸器と連動運転ができます。

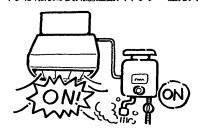


- ●風量切換スイッチを「切」にしておいてもガス 湯沸器を使用しますとレンジフードファンガ 「強」運転し、ガス湯沸器を止めるとレンジフ ードファンも停止します。
- ●風量切換スイッチを「中」または「弱」にして 運転中、ガス湯沸器を使用しますとレンジフー ドファンガ「強」運転に切換わり、ガス湯沸器 を止めるとレンジフードファンは「中」または 「弱」運転に切換わります。

お手入れのしかた

レンジフードファンが汚れてきましたら、下記の方法でお手入れしてください。 お手入れのときは、必ず風量切換スイッチとランプスイッチを「切」にして行ってください。 本体内装をお手入れするときは電源プラグを抜いてください。 板金部品の切り口でけがをしないよう手袋を着用してください。

フィルターの清掃

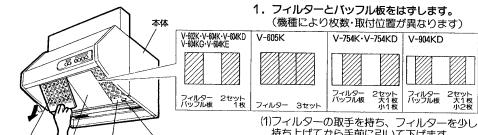

- 持ち上げてから手前に引いて下げます。 (2)バッフル板の両側を持ち、少し持ち上げてか ら手前に引いて下げます。
- 2. はずしたフィルターを分解します。3. フィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に 浸して、フィルターの目にそってスポンジな どで軽くこすって汚れを落とします。 バッフル板は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に 浸して、スポンジなどで軽くこすって汚れを 落とします。 フィルターとバッフル板は汚れを落としたあ と、きれいな水で洗いよく乾かしてください。



バッフル板 フィルター 取手


フィルター取手付

「お願い】

- ●フィルターは変形しやすいものです。 取扱いには十分注意してください。 ●金属タワシは使用しないでください。
- 4. フィルターを組立てます。
 - ●フィルター取手付をフィルターにはめ込み、 取手を長穴に差し込みます。
- 5. バッフル板は取付位置を間違えないように3 ページの表組で確認して取付けます。(補集効 果を高めるために必要です)
- 6. フィルターは取手を持ち元の位置に取付けま

油受けの清掃

フィルター

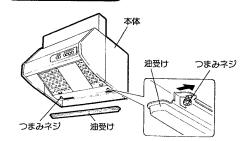

- 1. つまみネジ(2本)をゆるめます。
- 2. 油受けを後にずらして下げます。 ●油受けは傾けないようにしてください。
- 3. 油受けは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し て汚れを落としてから、きれいな水で洗いよ く乾かしてください。
- 4. 元通り取付けます。

本体外装・内装のお手入れ


●本体の清掃は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってくだ さい。

[お願い]

●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞう きんの薬剤

(変質したり、塗装がはげたりする原因になります)

ランプの交換

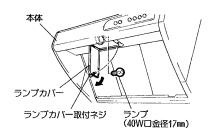

- 1. ランプカバー取付ネジをゆるめ、ランプカ バーを開けます。
- ランプを取出し、市販のランプ(小形白熱電球 100 V 40 W 口 金径 17 m) をお求めのうえ交換し てください。

[お願い]

- ●必ず指定のワット数以下のものを ご使用ください。
- 3. 取付けは取りはずしと逆の順序で行います。
- 4. ランプスイッチ「入」を押して点灯を確認し

修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても 羽根が回転しない。



ブレーカーが切れていませ んか? または停電ではありません

プラグがコンセントに接続 されていますか?

運転中に異常音や振 動がある。



取付ネジガゆるんでいませ かかり

本体に前パネル・油受け・ フィルターが確実に取付け られていますカ?

ランプが切れていません でである。 電源が「入」になっていま すか?

ランプを「入」にし



電源を切って 必ず販売店に 点検・修理を ご依頼くださ Ul. 費用については販

さい。

売店とご相談くだ

アフターサービス

三菱レンジフードファンのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓 口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

形名	電圧(V)	ノツチ	消費電力 (W)		風 量 (㎡/h)		騒 音 (dB)		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(1/6)
V-602K	100	強	50	54	445	425	36	35	15.5
V 0021	100	弱	35	37	295	285	28	27.5	
V-604K		強	77	88	600	575	39.5	39	17.5
V-604KD	100	中	42	46	350	335	30.5	29	
V-604KG		弱	17	18	205	195	25	25	
	100	強	90	105	600	575	42.5	41.5	19.0
V-604KE		中	45	48	350	335	32.5	31	
		弱	21	22	205	195	25	25	
		強	123	143	785	740	45.5	44.5	17.5
V-605K	100	中	84	85	460	415	34	33	
		弱	72	70	325	285	28	27	
V-754K		強	77	88	600	575	39.5	39	19.5
V-754KD	100	100 中	42	46	350	335	30.5	29	
V 7041CD		35	17	18	205	195	25	25	
	100	強	77	88	600	575	39.5	39	21.5
V-904KD		ф	42	46	350	335	30.5	29	
		弱	17	18	205	195	25	25	

※特性はJIS C 9603に基づく。

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

換気扇の補修用性能部品の最低保 有期間は製造打切後6年です。

ご使用の際 このようなことは ありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。

●回転が遅いまたは不規則。 ●こげ臭いにおいがする。

使用	故障や事故防止のため、電 源を切って必ず販売店に ご連絡ください。
中止	点検、修理に要する費用は 販売店にご相談ください。

お客さま	形 名					
メモ	お買上げ年月日			年	月	
サービスを依頼さ れるとき便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()			